







System IP

Instrukcja obsługi

Stacja zewnętrzna model:



83253

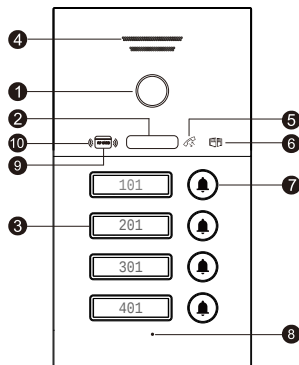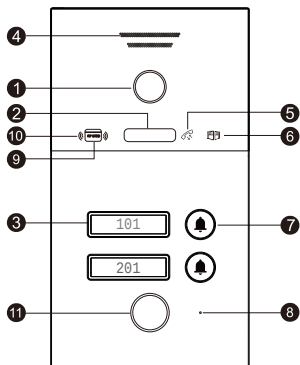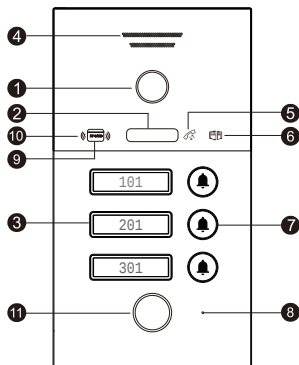

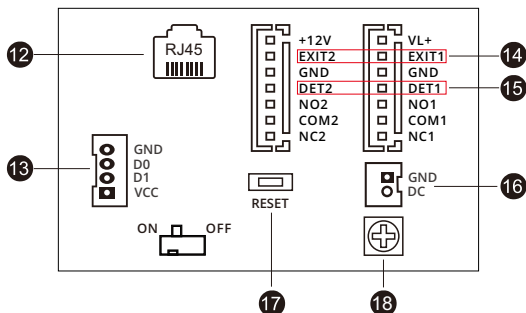

1	Kamera	11	Czytnik palca
2	LED	12	RJ45
3	Tabliczka	13	Złącze modułu Wiegang
4	Głośnik	14	Przyciski wyjścia
5	Wskaźnik połączenia	15	Stan logiczny wyjść
6	Wskaźnik otwarcia	16	Zasilanie
7	Przycisk wywołania	17	Przycisk RESET
8	Mikrofon	18	Potencjometr głośności
9	Czytnik RFID		
10	Wskaźnik		

AKCESORIA

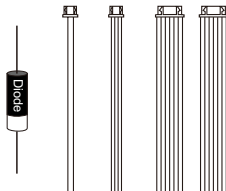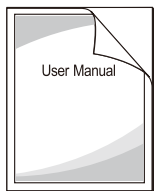

- Osłona, daszek..... 1szt
- Kołek..... 4szt
- Śruba +KA4x32..... 4szt
- Przewód 2PIN..... 1szt
- Przewód 4PIN..... 1szt
- Przewód 7PIN..... 2szt
- Brelok RFID..... 2szt
- Instrukcja..... 1szt
- Dioda prostownicza..... 1szt


PARAMETRY

Rodzaj systemu	Jednorodzinny/Wielorodzinny
Podświetlenie nocne	Podświetlenie IR, IR cut + Arrays
Kompresja wideo	H.264
System operacyjny	LINUX
Redukcja szumu	Redukcja szumu 3D
Obraz	1920x1080P; 720P
Interkom audio	Full Duplex
Przycisk wyjścia	Tak (Brama, Furtka)
Stan otwarcia wejścia	Tak (Brama, Furtka)
Alarm sabotażowy	Tak
Struktura sieciowa	10M/100M/1000M adaptacyjny POE
Brama	NO/NC (obciążalność AC/DC 30V 2A)
Wyjście elektrozaczepu	NO Zasilanie ze stacji max 12V 750mA (zalecany niskoprądowy do 300mA) NO Zasilanie zewnętrzne max 12V 2A
Zasilanie	POE IEEE 802.3af/ 802.3at/ 802.3bt/ DC 15V 2A
Montaż	Natynkowy
Temperatura pracy	-40°C~+65°C (-22°F~+149°F)
Wilgotność pracy	10%RH~90%RH (bez kondensacji)
Okablowanie	Cat5/Cat6
Poziom ochrony	Ik08; IP65
Rozmiar	52.4x128.5x19.2 (mm)
Reset	Za pomocą przycisku wywołania
Otwieranie RFID	Tak 13.56Mhz MiFare, 200 sztuk
Odcisk palca	Tak 200 odcisków


SCHEMAT

Łączenie systemu za pomocą skrętki CAT5/CAT6. Największa stabilność dla odległości $\leq 50\text{m}$ (max 100m).


1. Schemat połączeń

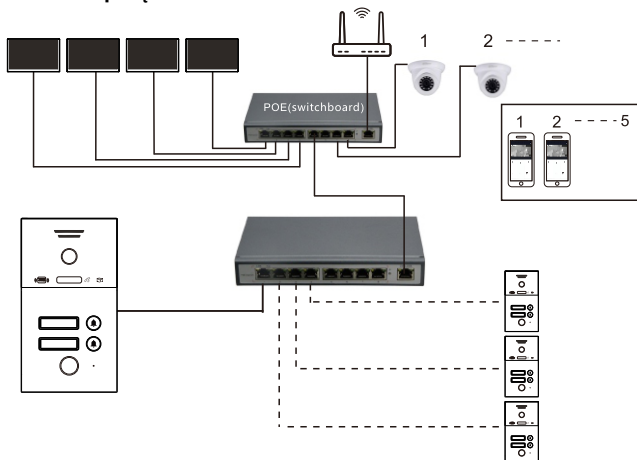

2. Schemat 1: Zasilanie zaczeu bezpośrednio ze stacji

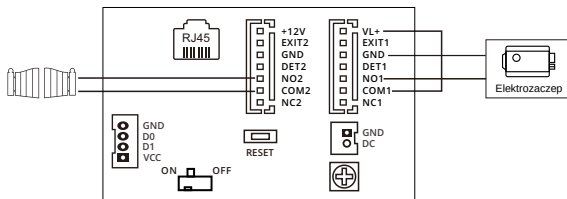

3. Schemat 2: Zasilanie z zewnętrznego zasilacza

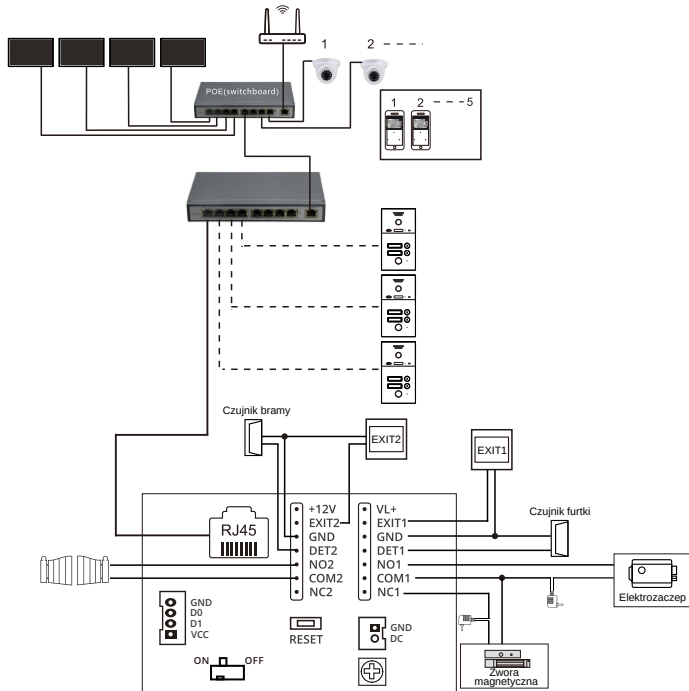


Wiązanie (parowanie) stacji zewnętrznej z monitorem

Ważne: Jeśli stacja używana jest w trybie jednorodzinny, nie ma potrzeby ustawiania numeru pokoju.

Jeśli stacja używana jest jako dodatkowa stacja w systemie wielorodzinnym, należy ustawić numer pokoju.

1. Stacja używana jako jednorodzinna: (brak potrzeby ustawiania numeru)

- 1). Połącz monitor i stację zewnętrzną do jednego switcha sieciowego
- 2). Wejdź w SYSTEM, domyślny kod 666666, wybierz symbol stacji bramowej po lewej na dole, wybierz Parowanie, stację i kliknij Paruj

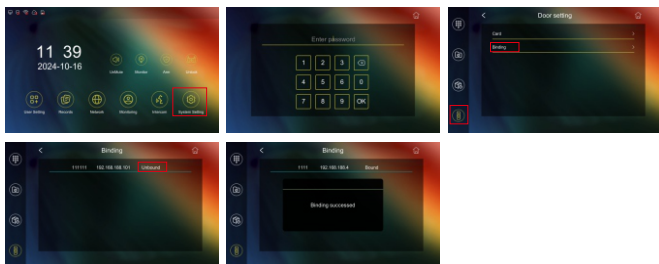


2. Stacja używana w systemie wielorodzinnym: (wymagane ustawienie numeru pokoju i następnie parować)

1). Ustaw numer pokoju


Wejdź w SYSTEM, domyślny kod 666666, wybierz ikonę z symbolem paczki po lewej na środku. Wybierz DHCP - BLOK - kod rozszerzenia i staw numer pokoju 0101, 0201, 0301, 0401 etc.

Nr zewn. to ID monitora. Jeśli mamy jeden monitor w rodzinie ustawiamy 01.

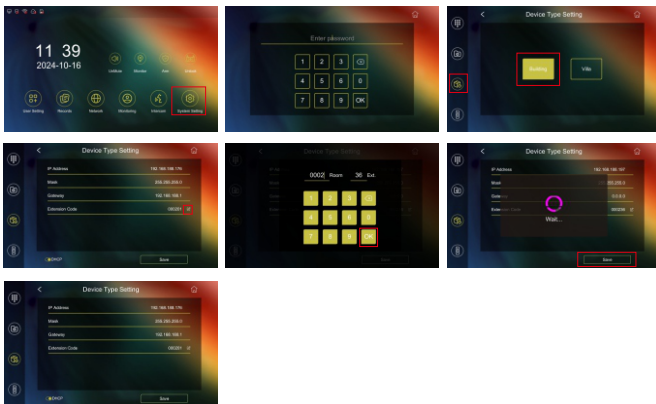

2). Sparuj stację z monitorem

Wejść w SYSTEM, domyślny kod 666666, wybierz symbol stacji bramowej po lewej na dole, wybierz Parowanie, stację i kliknij Paruj

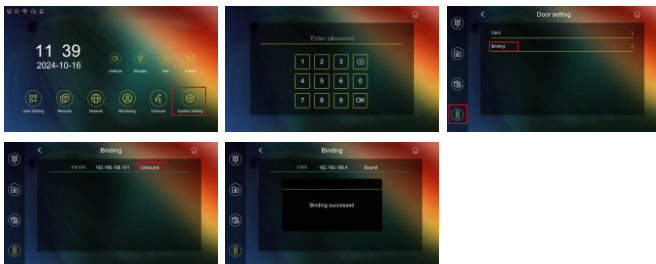


Uwaga:

Stacja zewnętrzna będzie dzwoniła na każdy monitor w tej samej sieci jeśli nie zostanie wcześniej sparowana. Po sparowaniu z monitorem będzie dzwoniła tylko na ten monitor.

3. Odwizywanie (rozparowanie) stacji zewnętrznej z monitorem

Sposób 1: Wyłącz napięcie na stacji zewnętrznej, wciśnij przycisk dzwonka, włącz zasilanie i czekaj 10 sekund aż stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi, następnie poczekaj aż stacja uruchomi się ponownie.


Sposób 2: Podczas pracy wciśnij i trzymaj przycisk RESET aż stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi, następnie poczekaj aż stacja uruchomi się ponownie.

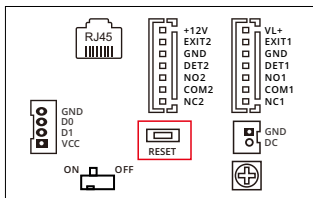

4. Parametry stacji zewnętrznej


4.1 Zmiana nazwy stacji zewnętrznej

Wjedź w konfiguracja, wybierz środkową ikonę DOM, wybierz stację którą chcesz edytować klikając na symbol ołówka.

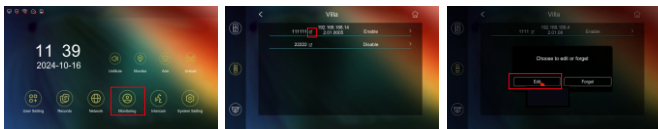


4.2 Ustawienia stacji

Wjedź w konfiguracja, wybierz środkową ikonę DOM, wybierz stację którą chcesz edytować klikając w nr IP.

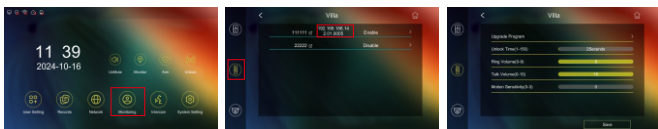


1). Aktualizacja

- 1: Użyj karty SD nie większej niż 16GB
- 2: Sformatuj kartę SD przed użyciem
- 3: Skopiuj plik aktualizacyjny "image.dd" na kartę SD
- 4: Zmień nazwę pliku na: ota_v1door.bin
- 5: Rozpocznij aktualizację stacji

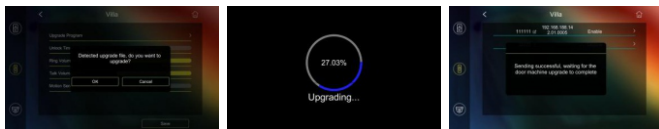





- 2). Czas otwarcia: Domyślnie 2s, przesuwaj aby zmienić czas
- 3). Głośność dzwonka: Przesuwaj aby zmienić głośność
- 4). Głośność rozmowy: Przesuwaj aby zmienić głośność rozmowy
- 5). Detekcja ruchu: Domyślnie 0, Przesuwaj aby zmienić od 0 do 3
- 6). Zostaw wiadomość: Opcja nagrania wiadomości przy braku odebrania

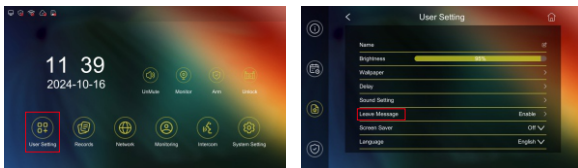

5. Zarządzanie kartami, brelokami

5.1 Dodawanie karty




Wejść w SYSTEM, domyślny kod 666666, wybierz symbol stacji bramowej po lewej na dole, wybierz Karta RFID, stację i kliknij Dodaj+. Stacja wyda potrójny dźwięk Bi Bi Bi. Zbliz niezakodowaną kartę. Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi. Jeśli kodujesz więcej kart przykładaj je po kolei.

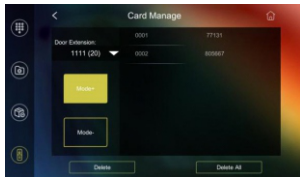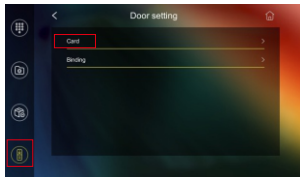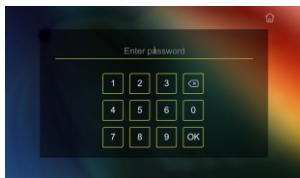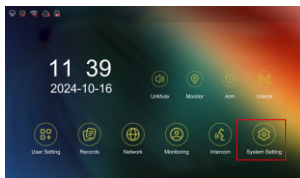

5.2 Usuwanie kart, breloków


5.2.1 Usuwanie przez zbliżenie

Wejść w SYSTEM, domyślny kod 666666, wybierz symbol stacji bramowej po lewej na dole, wybierz Karta RFID, stację i kliknij Usuń-. Stacja wyda potrójny dźwięk Bi Bi Bi. Zbliz zakodowaną kartę. Przy poprawnym usunięciu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi. Jeśli usuwasz więcej kart przykładaj je po kolei.

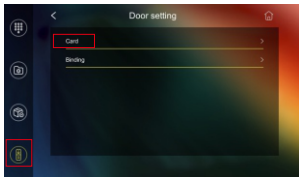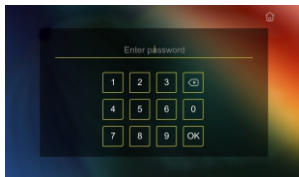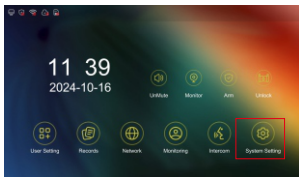


5.2.2 Usuwanie karty, breloka po numerze

Wybierz numer karty, breloka do usunięcia

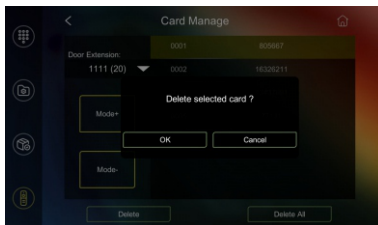

5.2.3 Usuwanie wszystkich kart, breloków



Wybierz usuń wszystko

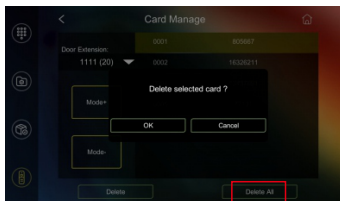

6. Zarządzanie odciskiem palca

6.1 Dodawanie odcisku palca

Wejdź w SYSTEM, domyślny kod 666666, wybierz symbol stacji bramowej po lewej na dole, wybierz Odcisk Palca, stację i kliknij Dodaj +. Stacja wyda potrójny dźwięk Bi Bi Bi. Stacja zacznie powoli migać. Przykładaj każdy palec do zakodowania jeden po drugim (każdy palec przyłóż 2 razy. Pierwszy raz światło zapali na niebiesko, drugi raz na zielono). Aby zakończyć dodawanie ponownie kliknij Dodaj +. Stacja wyda jeden dźwięk Bi.

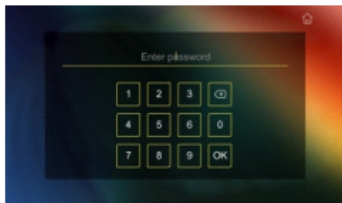
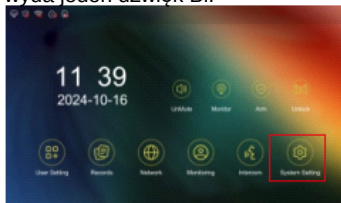


6.2 Usuwanie odcisku palca


6.2.1 Usuwanie z listy

Wejdź w SYSTEM, domyślny kod 666666, wybierz symbol stacji bramowej po lewej na dole, wybierz Odcisk Palca, stację i kliknij Usuń -. Zaznacz odcisk palca który chcesz usunąć i potwierdź usunięcie.

SPOSÓB MONTAŻU

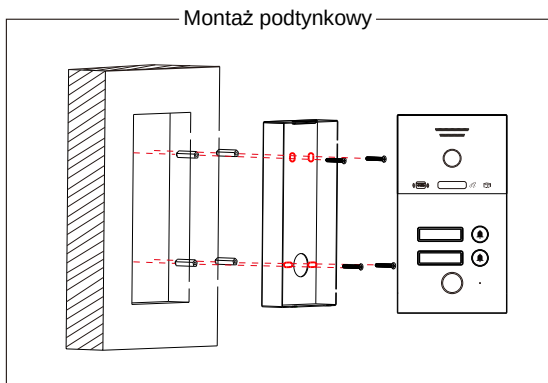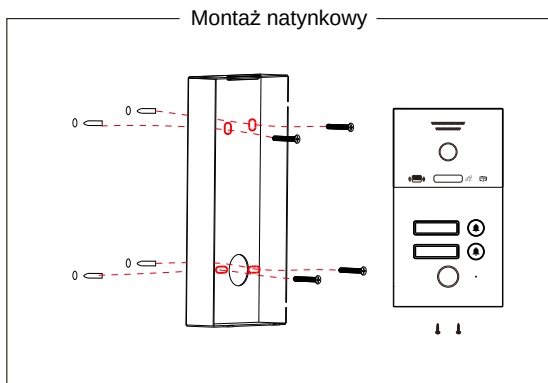

WSKAZÓWKI MONTAŻU

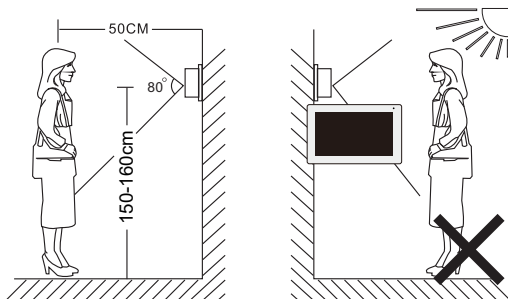

INFO:

- Unikaj instalacji urządzenia w pobliżu silnego promieniowania np. silniki prądu przemiennego itp.
- Konserwację powinien wykonywać wykwalifikowany technik.
- Unikaj mocnego wstrząsania, upadków i kolizji, w przeciwnym razie wewnętrzne elementy mogą zostać uszkodzone.
- Nie wystawiaj kamery zewnętrznej na silne światło lub słońce.
- Nie instaluj stacji zewnętrznej w otoczeniu mocnego bezpośredniego działania promieni słonecznych, dużej wilgoci, wysokiej temperatury, w mocno zakurzonych pomieszczeniach oraz w otoczeniu żrących chemikaliów.
- Wybierz najbardziej odpowiednią pozycję, w której kamera znajduje się na wysokości oczu użytkownika.
- Wyłączyć zasilanie przed instalacją.
- Instaluj więcej niż 30 cm od źródła prądu zmiennego, aby uniknąć zakłóceń zewnętrznych.
- Trzymaj z dala od wody i pola magnetycznego.

